SILVERCREST®

PERSONAL CARE

Epilator SE 32 A1

GB IE
Epilator
Operation and Safety Notes

FI
Epilaattori
Käyttö- ja turvaohjeet

SE
Epilator
Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar

DK
Epileringsmaskine
Brugs- og sikkerhedsanvisninger

DE AT CH
Epilierer
Bedienungs- und Sicherheitshinweise

SE
DK



(GB) (IE)

Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device.

(FI)

Käännä ennen lukemista kuvallinen sivu esiin ja tutustu seuraavaksi laitteen kaikkiin toimintoihin.

(SE)

Vik ut bildsidan och ha den till hands när du läser igenom anvisningarna och gör dig bekant med apparatens / maskinens funktioner.

(DK)

Før du læser, vend siden med billeder frem og bliv bekendt med alle apparatets funktioner.

(DE) (AT) (CH)

Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.

GB / IE	Operation and Safety Notes	Page	5
FI	Käyttö- ja turvaohjeet	Sivu	21
SE	Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar	Sidan	35
DK	Brugs- og sikkerhedsanvisninger	Side	49
DE / AT / CH	Bedienungs- und Sicherheitshinweise	Seite	65

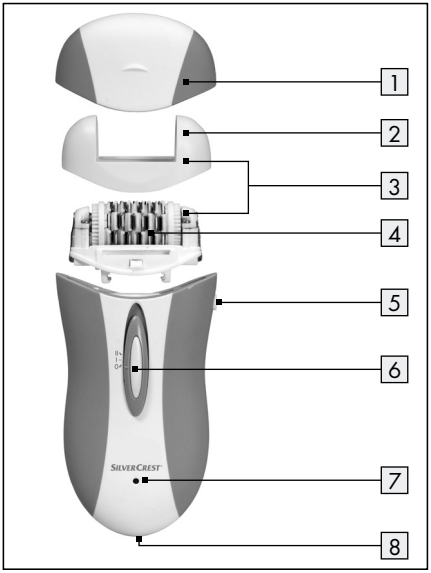
1
2
3
4
5
6
7
8
SILVERCREST

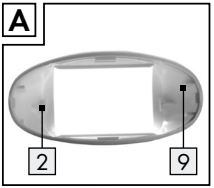
A
2
9

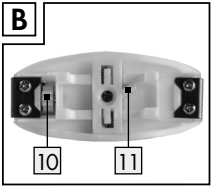
B
10
11

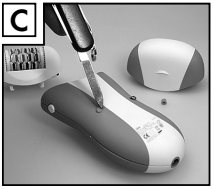
C

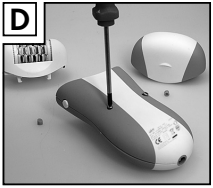
D

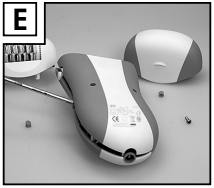
E

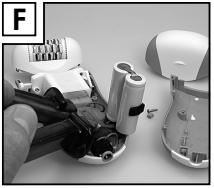
F

Introduction ..... Page 7
Proper use ..... Page 8
Included items ..... Page 8
Parts list ..... Page 8
Technical data ..... Page 9

Safety
Safety advice ..... Page 9

First use
Preparing for first use ..... Page 12
Switching on ..... Page 12
Epilating ..... Page 13
Switching off ..... Page 14
Getting accustomed to your epilator ..... Page 14

Cleaning, storage
Cleaning the epilator head ..... Page 14
Cleaning the housing and the plug-in mains adapter ..... Page 15
Storage ..... Page 16

Disposal
Directives on disposal ..... Page 16
Discharging batteries, disposal ..... Page 17
Removing the batteries ..... Page 17

Warranty and service ..... Page 18

Conformity ..... Page 18

The following icons/symbols are used in this instruction manual:	
	Read instruction manual!
	Keep children and other unauthorised personnel at a safe distance when using electrical devices.
	Avoid damaging the insulation on the lead: Do not trap the lead in the cupboard doors, pull it over hot surfaces or sharp edges!
	Do not use this device near baths, wash basins or other vessels containing water.
	Observe caution and safety notes!
	Caution – electric shock! Dangerous electric current – danger to life!
V~	Voltage
V⎓	Direct current
	Protection category II power tool; double insulated
	Dispose of the packaging, NiMH rechargeable batteries and appliance in an environmentally friendly way!

Epilator

Introduction

Dear Customer,
We are pleased you chose to purchase this product and hope you enjoy using your new epilator from Silvercrest.

Please read carefully through these operating instructions before using your epilator for the first time.
This epilator is fitted with safety features. In spite of this you should read through the safety advice carefully and use the epilator only as described in these instructions. By doing this you will avoid accident, injury or damage.
Keep these instructions in a safe place for future reference. If you pass on the product to a third party, please include this documentation as well.

Function:
This epilator removes unwanted body hair from arms, legs and the bikini zone together with the hair root. With repeated use the hair grows back more slowly and is finer.

Product characteristics:
The epilator head with its very high number of 32 tweezer pairs removes even the shortest hairs quickly and completely in just a few passes. It is particularly kind to your skin and suitable for any hair type. The epilator has two speeds and a safety lock for safe transport.

Proper use

This epilator is intended solely for the removal of body hair from arms, legs, armpits and bikini area of humans. It is not intended for removing hair from the head, eyebrows or from animals. The epilator is intended for indoor use only and not for commercial purposes. The warranty is invalidated if the device is used for any purpose other than indicated.

Included items

1 Epilator
1 Plug-in mains adapter
1 Storage bag
1 Cleaning brush
1 Operating instructions

Parts list

1 Protective cap
2 Epilator head frame
3 Epilator head
4 Epilator roller system
5 Head release button
6 On / Off switch with safety lock
7 Charging indicator (LED)
8 Connection for mains adapter
9 Double guide
10 Gearwheel
11 Release lever

Technical data

Epilator

Art. No.:	2827L2
Rechargeable batteries:	2x NiMH 4 / 5 HR6 (AA) 1200 mAh

Plug-in mains adapter

Type:	HK-X203-A030
Input:	100-240 V ~, 50 / 60 Hz 0.2 A
Output:	3 V⎓ 1,000 mA
Protection class:	⧈

Safety

Safety advice

Please read the operating instructions through carefully before use. After use, store the epilator in a safe place, out of reach of children.

This device is not intended to be used by persons (including children) with restricted physical, sensory or mental abilities or with insufficient experience and / or knowledge, unless they are supervised by a person who is responsible for safety or they have received instruction on how to use the device from such a responsible person. Children should be supervised in order to ensure that they do not play with the device.

DANGER FOR SMALL CHILDREN AND INFANTS!

- **Danger of suffocation:** Keep transport packaging (among other things polythene bags) away from children!
- **Danger of electric shock:** Connecting to an electrical socket near containers of water or other liquids may result in electric shock.
- **Danger of injury** from the epilator tweezer discs. Keep children away from the epilator, mains adapter and electrical sockets!

DANGER OF ELECTRIC SHOCK!

-
  Never use the epilator in the bath, shower, or near other containers of liquids.
- If the epilator falls into water pull the mains adapter out of the mains socket immediately! Only then take the epilator out of the water.
- After each use pull the mains adapter out of the mains socket – but never by the lead!
-
  Avoid damaging the insulation on the lead: Do not trap the lead in the cupboard doors, pull it over hot surfaces or sharp edges!

DANGER OF INJURY!

- Do not use the epilator if it is damaged or defective.
- Do not use the epilator on open wounds, cuts, sunburn or blisters.
- If you have particularly sensitive skin, varicose veins, haemophilia or a skin ailment please contact your doctor before first use.

- Keep the epilator away from your scalp and eyes so that you do not catch hair from your head, eyebrows or eyelashes in the tweezers.

DANGER OF DAMAGE TO THE PRODUCT!

- The voltage characteristics on the rating plate must agree with those of the domestic supply.
- The installation of a residual current device (RCD) with a rated trip current of not more than 30 mA into the household electrical circuit will provide you with additional protection. An electrician will be able to advise you on this.
- Do not use the epilator in the bath or shower.
- Never immerse the mains adapter in water or any other liquid.
- Use the supplied original plug-in mains adapter only. If the plug-in mains adapter is defective or damaged a replacement can be obtained from our Service Centre (see the section about "Warranty and Service").
- Avoid the dangers of the plug-in mains adapter heating up excessively: Connect to an easily accessible mains socket only; do not cover.
- Do not expose the epilator to temperatures below –10 °C or above +40 °C.
- Have all repairs carried out at a specialist electrical repair workshop or our Service Centre (see the section about "Warranty and Service").

First use

Preparing for first use

DANGER!
DANGER TO LIFE FROM ELECTRIC SHOCK!

Never touch the epilator with wet hands if it is connected to the mains (i.e. both mains operation and charging mode).

Mains operation

- Connect the lead to the connection for mains adapter 8.
- Insert the plug-in mains adapter into the mains socket (100-240 V~).
- The epilator can be used immediately.

Battery operation

- Before using the epilator for the first time charge it for at least 12 hours; for subsequent uses charging for 8-10 hours is sufficient.
- Connect the lead to the connection for mains adapter 8.
- Insert the plug-in mains adapter into the mains socket (100-240 V~).
- The charging indicator (LED) 7 illuminates to show that charging is taking place.
- The epilator will operate for approx. 60 minutes with fully charged batteries.

Switching on

Tip: The safety lock prevents the epilator from switching itself on accidentally, e.g. during transport.

- Pull off the protective cap 1 from the epilator head 3.
- Press and hold down the safety lock button in the middle of the On/Off switch 6 and slide the switch upwards into setting "I" or "II":
  Setting 1 (slower speed) for particularly sensitive or difficult to access parts of your body.
  Setting 2 (higher speed) for quicker epilating of larger, less sensitive areas (e.g. legs, arms).

Epilating

DANGER OF SKIN IRRITATION!

- When using the epilator do not pass it too often over the same part of your skin. Do not apply too much pressure!
- Do not use body lotion or any other kind of similar substance (e.g. cosmetics) before using your epilator!
  Not observing this advice may result in the tweezers not being able to capture the hairs properly; the tweezers become sticky and their epilation effect is reduced.

Tip: Test your skin sensitivity first by trying the epilator on a small patch of skin.

- Wash the area to be treated with warm soapy water.
- Dry the skin carefully.
- Rub the skin to be epilated against the direction of hair growth with a rough sponge or luffa glove to make the hair stand up.
- Switch on the epilator.
- Tighten the selected patch of skin.

- □ Place the epilator on the skin at 90°; with the switch facing you.
- □ Guide the epilator with a circular motion over the skin surface.

● Switching off

- □ Slide the On / Off switch 6 downwards into position "0".

● Getting accustomed to your epilator

After the first time of use in particular, you may experience some slight temporary skin irritation and / or redness. Please contact your doctor if this irritation lasts for more than 48 hours.

● Cleaning, storage

DANGER!
DANGER TO LIFE FROM ELECTRIC SHOCK!

- ■ Disconnect the epilator from the mains and pull out the lead every time before cleaning it!

● Cleaning the epilator head 3

⚠ **CAUTION!** Do not clean the epilator head 3 with water or liquids other than medical alcohol. Use the cleaning alcohol simply for removing grease or other residues from the epilator head 3. Otherwise there is a danger that the device will be damaged.

Tip: Clean the epilator head 3 carefully after each use to keep your epilator working effectively.

- Slide the On / Off switch 6 downwards into position "0".
- Press the head release button 5 on the side and pull off the epilator head 3 with your other hand.
- Press the small unlocking lever 11 on the underside of the epilator head 3 to the side and take the epilator roller system 4 out of the epilator head frame 2 (see Fig. B).
- Using the supplied cleaning brush remove the hairs from between metal tweezers and the plastic parts.
- Turn the epilator rollers to remove any hairs trapped in the epilator pairs.
- Insert the epilator roller system 4 back into the frame: Make sure that the double guides 9 and the gearwheel 10 are on opposite sides.
- Listen for the epilator roller system 4 to engage with an audible click.
- Make sure that the gearwheels 10 on the underside of the epilator roller system 4 and on the epilator are positioned one above the other.
- Replace the epilator head 3 on to the epilator. Listen for the audible click.
- Replace the protective cap 1.

Cleaning the housing and the plug-in mains adapter

⚠ **CAUTION!** Do not use scouring agents. They may scratch the surface.

- Use a soft, slightly moist cloth or sponge only to wipe the epilator housing and the plug-in mains adapter.

Storage

- □ Out of reach of children
- □ In a dry secure place
- □ In the supplied storage bag

Disposal

Directives on disposal

Protect the environment!

There are two firmly integrated NiMH rechargeable batteries inside the appliance.

Do not dispose of the batteries or the device with normal household refuse. Contact your local council to find out about environmentally friendly and proper disposal of the device (as electrical scrap). Observe the applicable local and national disposal regulations with regard to separation of materials, waste collection and recycling centres.

The packaging is wholly composed of environmentally friendly materials that can be disposed of at a local recycling centre.

Discharging batteries, disposal

This epilator contains two permanently in-built NiMH rechargeable batteries. They must be completely discharged before removal and disposal:

- Switch off the epilator and let the motor run until it comes to a complete standstill.
- This will fully discharge the batteries.
- Remove the batteries (see the section about "Removing the batteries").
- Dispose of the batteries, the epilator and the packaging at an authorised collection point only.
- Observe the applicable local and national regulations for refuse disposal, material separation, waste collection and recycling.

Removing the batteries

DANGER! RISK OF INJURY! Only remove the rechargeable batteries when they are completely flat: disconnect the appliance from the power cable, switch it on and let it run until the motor comes to a complete standstill.

Note: After discharging, there is still some residual capacity in the rechargeable batteries. Repeatedly switching it on and letting the motor run will ensure the batteries become completely flat.

- Before removing the rechargeable batteries, disconnect the epilator from the mains supply and from the cable and make sure the rechargeable batteries are completely flat.
- Do not short-circuit the removed rechargeable batteries! They may become very hot if they still contain some charge!

- On no account should you operate the dismantled epilator again!
- Push the On/Off switch 6 down to the "0" position.
- Removing the epilator head 3.
- Using a pointed implement remove both rubber covers on the back of the device (see Fig. C).
- Screw out the screws using a small Phillips screwdriver (see Fig. D).
- Separate the two halves of the housing by prising them apart using a flat-headed screwdriver (see Fig. E).
- Using a set of pliers free the batteries from the contact plates and dispose of them separately (see Fig. F).

It is illegal to dispose of rechargeable batteries/batteries with normal domestic waste. Please dispose of the rechargeable batteries via the collection system or a specially provided collection box in the shop.

Warranty and service

The Service Hotline for your country is shown on the enclosed warranty documentation.

Conformity

The CE marking has been applied to the product in compliance with the following European directives:

2006/95/EC Low Voltage Directive
2004/108/EC Electromagnetic Compatibility (EMC) Directive

The Declaration of Conformity is held by the distributor.

LUTTER & PARTNER GmbH
Schleissheimer Strasse 93 a
85748 Garching bei München
GERMANY

NOTE:
We reserve the right to make technical and optical modifications to the epilator and its accessories in the course of product improvement.

Johdanto ..... Sivu 23
Määräystenmukainen käyttö ..... Sivu 24
Toimituksen sisältö ..... Sivu 24
Osat ..... Sivu 24
Tekniset tiedot ..... Sivu 25

Turvallisuus
Turvaohjeet ..... Sivu 25

Käyttöönotto
Valmistelu ..... Sivu 28
Virran kytkeminen ..... Sivu 28
Epilointi ..... Sivu 29
Virran katkaiseminen ..... Sivu 30
Totuttelu ..... Sivu 30

Puhdistus, säilytys
Epilointipään puhdistus ..... Sivu 30
Kotelon ja verkkolaitteen puhdistus ..... Sivu 31
Säilytys ..... Sivu 32

Hävittäminen
Hävittämistä koskevat määräykset ..... Sivu 32
Akun tyhjentäminen, hävittäminen ..... Sivu 32
Akkujen poistaminen ..... Sivu 33

Takuu ja huolto ..... Sivu 34

Vaatimustenmukaisuus ..... Sivu 34

Tässä käyttöohjeessa käytetään seuraavia piktogrammeja / symboleita:	
	Lue käyttöohje!
	Pidä lapset ja muut henkilöt loitolla sähkötyökalun käytön aikana.
	Älä vioita johdon eristystä: Älä jätä johtoa kaapin ovien väliin tai vedä sitä kuumien pintojen tai terävien reunojen yli!
	Älä käytä laitetta kylpyammeen, pesualtaan tai muun vettä sisältävän astian lähettyvillä.
	Huomioi varoitus- ja turvallisuusohje!
	Varo sähköiskua! Vaarallinen sähköjännite – hengenvaara!
	Vaihtojännite
	Tasavirta
	Suojausluokan II sähkötyökalu; kaksoissuojaeristetty
	Hävitä pakkaus, NiMH akut ja laite ympäristöystävällisesti!

Epilaattori

Johdanto

Hyvä asiakas,
kiitos, että olet hankkinut Silvercrest -merkkisen -epilaattorin. Toivotamme Sinulle paljon iloa laitteen parissa.

Lue käyttöohje huolellisesti ennen epilaattorin käyttöönottoa. Epilaattori on varustettu turvatoiminnoilla. Noudata siitä huolimatta turvallisuutta koskevia ohjeita ja käytä epilaattoria vain tässä käyttöohjeessa kuvatulla tavalla välttääksesi tapaturmat, loukkaantumiset ja viat. Säilytä käyttöohje huolellisesti myöhempää tarvetta varten. Anna käyttöohje myös tuotteen mahdolliselle seuraavalle omistajalle.

Toiminta:
Epilaattorilla poistat häiritsevät ihokarvat juurineen käsivarsista, sääristä ja bikinirajasta. Kun toistat käsittelyn, karvat kasvavat takaisin hitaammin ja ohuina.

Tuotteen ominaisuudet:
Epilointipäässä on 32 pinsettiparia, jotka tekevät mahdolliseksi lyhyidenkin karvojen nopean ja tarkan poistamisen muutamalla vedolla. Epilaattori on näin erityisen hellä iholle ja soveltuu kaikille ihotyypeille. Epilaattorissa on 2 nopeutta. Se on myös varustettu käynnistyksen estolla, joka laitteen mahdollistaa turvallisen kuljetuksen.

Määräystenmukainen käyttö

Epilaattori on tarkoitettu ainoastaan ihmisen karvojen poistoon käsivarsista, sääristä, kainaloista ja bikinirajasta. Sitä ei saa käyttää hiuksiin tai kulmakarvoihin eikä eläinten karvojen poistamiseen. Epilaattori on tarkoitettu vain yksityiseen käyttöön; se ei sovellu ammattikäyttöön. Takuu raukeaa, jos laitetta käytetään väärässä käyttötarkoituksessa.

Toimituksen sisältö

1 Epilaattori
1 Verkkolaite
1 Säilytyspussi
1 Puhdistusharja
1 Käyttöohje

Osat

1 Suojus
2 Epilointipään kehys
3 Epilointipää
4 Epilointirullajärjestelmä
5 Lukituksen avauspainike
6 Käynnistyksen estolla varustettu virtakytkin
7 Lataustilan valo (LED)
8 Liitäntä verkkolaitteelle
9 Kaksoisohjauslista
10 Käyttöhammashihna
11 Vapautusvipu

Tekniset tiedot

Epilaattori

Tuotenro:	2827L2
Akut:	2x NiMH 4 / 5 HR6 (AA) 1200 mAh

Verkkolaite

Tyyppi:	HK-X203-A030
Tulo:	100-240 V ~, 50 / 60 Hz 0.2 A
Lähtö:	3 V ⎓ 1.000 mA
Kotelointiluokka:	⧈

Turvallisuus

Turvaohjeet

Lue käyttöohje huolellisesti ennen käytön aloittamista. Säilytä epilaattoria käytön jälkeen turvallisessa paikassa poissa lasten ulottuvilta.

Henkilöt (lapset mukaan luettuna), joilla on fyysisiä, sensorisia tai henkisiä vammoja, tai jotka kokemattomuutensa tai tietämättömyytensä takia eivät ole kykeneviä käyttämään laitetta turvallisesti, saavat käyttää laitetta vain siinä tapauksessa, että käyttöä on valvomassa heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö tai heidät on opastettu laitteen käyttöön. Lapsia on valvottava, jotta voidaan olla varmoja, etteivät he ala leikkiä laitteella.

VAARA PIKKULAPSILLE!

- **Tukehtumisen vaara:** Pidä kuljetuksessa käytetyt pakkaukset (mm. muovipussi) lasten ulottumattomissa!
- **Sähköiskun vaara:** kun laite on liitetty sähköverkkoon vesi-/nestesäiliöiden läheisyydessä.
- Epilointipinsettien aiheuttamien **loukkaantumisten vaara.** Lapsia ei saa päästää epilaattorin, verkkolaitteen ja pistorasioiden lähelle!

SÄHKÖISKUN VAARA!

-
  Älä käytä sähköverkkoon liitettyä epilaattoria kylpyammeessa, suihkussa tai muiden nesteillä täytettyjen altaiden lähellä.
- Vedä verkkolaite heti irti, jos epilaattori on putoaa veteen! Ota vasta sitten epilaattori pois vedestä.
- Irrota verkkolaite jokaisen käytön jälkeen; älä irrota sitä johdosta vetämällä!
-
  Älä vioita johdon eristystä: Älä jätä johtoa kaapin ovien väliin tai vedä sitä kuumien pintojen tai terävien reunojen yli!

LOUKKAANTUMISTEN VAARA!

- Älä käytä vioittunutta tai viallista epilaattoria.
- Älä käytä epilaattoria, jos ihossa on haavoja, leikkuuhaavoja, rakkoja tai jos iho on palanut auringossa.

- Kysy ennen laitteen ensimmäistä käyttöä neuvoa lääkäriltä, jos sinulla on hyvin herkkä iho tai suonikohjuja, sairastat hemofiliaa tai sinulla on jokin ihosairaus.
- Pidä epilaattori kaukana hiuksista ja silmistä, etteivät pinsetit tartu hiuksiin, kulmakarvoihin tai silmäripsiin.

LAITEVIKOJEN VAARA!

- Tyyppikilvessä ilmoitettujen tietojen on vastattava paikallista verkkojännitettä.
- Turvallisuus lisääntyy, jos asennetaan vikavirtasuojakytkin, jonka nimellislaukaisuvirta on enintään 30 mA. Käänny sitä varten sähköasentajan puoleen.
- Älä käytä epilaattoria kylpyammeessa tai suihkussa.
- Älä koskaan upota epilaattoria tai verkkolaitetta veteen tai muuhun nesteeseen.
- Käytä vain laitteen mukana toimitettua verkkolaitetta. Voit hankkia viallisen tai rikkoutuneen verkkolaitteen tilalle uuden verkkolaitteen Service-Center-palvelupisteemme kautta (katso luku "Takuu ja huolto").
- Vältä verkkolaitteen liian voimakas lämpeneminen: liitä ainoastaan pistorasiaan, johon pääsee helposti käsiksi; älä peitä.
- Älä altista epilaattoria –10 °C:een tai +40 °C:een lämpötiloille.
- Toimita laite korjattavaksi alan ammattiliikkeeseen tai Service-Center-palvelupisteeseemme (katso luku "Takuu ja huolto").

Käyttöönotto

Valmistelu

VAARA!
SÄHKÖISKUN AIHEUTTAMA HENGENVAARA!

Älä käytä epilaattoria märin käsin, kun se on liitetty sähköverkkoon (verkkokäytön / latauksen yhteydessä).

Verkkokäyttö

- Liitä johto liitäntään 8.
- Pistä verkkolaite pistorasiaan (100-240 V ~).
- Epilaattori on heti käyttövalmis.

Akkukäyttö

- Lataa epilaattoria vähintään 12 tunnin ajan ennen ensimmäistä käyttöä; seuraavilla latauskerroilla sitä on ladattava 8-10 tunnin ajan.
- Liitä johto liitäntään 8.
- Pistä verkkolaite pistorasiaan (100-240 V ~).
- Lataustilan valo (LED) 7 palaa punaisena ja ilmoittaa latauksen olevan käynnissä.
- Laite toimii täyteen ladatuilla akuilla n. 60 minuuttia.

Virran kytkeminen

Vinkki: Käynnistyksen esto estää epilaattorin käynnistymisen vahingossa (esim. kuljetuksen yhteydessä).

- □ Irrota suojus 1 epilointipäästä 3.
- □ Pidä virtakytkimen 6 keskikohdassa olevaa käynnistyksen estonuppia painettuna ja työnnä kytkin ylös kohtaan “I” tai “II”:
  Asento 1 (hitaampi nopeus) erityisen herkille kohdille tai kohdille, joihin on vaikea ulottua.
  Asento 2 (suurempi nopeus) ihon suurikokoisten alueiden (esim. sääret, käsivarret) epilointiin.

Epilointi

IHO VOI ÄRTYÄ!

- Älä ohjaa laitetta epiloinnin aikana liian usein saman ihoalueen yli. Älä paina liian voimakkaasti!
- Älä laita ihoon ennen epilointia vartalovoidetta tai muuta vastaavaa ainetta (ehosteita).
  Pinsetit eivät muuten ehkä tartu hyvin karvoista; pinsettikiekot juuttuvat kiinni ja epilointi ei onnistu kunnolla.

Vinkki: Kokeile epilaattoria ensin sääriin pienelle alueelle testataksesi, miten ihosi kestää epilointia.

- □ Pese epiloitava iho lämpimällä vedellä ja saippualla.
- □ Kuivaa iho huolellisesti.
- □ Hankaa ihon epiloitavaa kohtaa karkealla pesusienellä tai Luffa-käsineellä karvojen kasvusuuntaa vasten, jotta karvat nousevat pystyyn.
- □ Kytke epilaattoriin virta.
- □ Venytä ihon epiloitavaa kohtaa kireäksi.

- □ Aseta epilaattori iholle 90°:een kulmassa; kytkimen on osoitettava itseäsi kohti.
- □ Siirrä laitetta iholla pyörivin liikkein.

● Virran katkaiseminen

- □ Työnnä virtakytkin 6 alas asentoon "0".

● Totuttelu

Erityisesti ensimmäisen käytön yhteydessä iho voi ärtyä hieman ja / tai alkaa punottaa. Käänny lääkärin puoleen, mikäli oireet eivät katoa viimeistään 48 tunnin kuluttua.

● Puhdistus, säilytys

VAARA!
SÄHKÖISKUN AIHEUTTAMA HENGENVAARA!

- ■ Irrota epilaattori ennen jokaista puhdistusta sähköverkosta ja irrota johto.

● Epilointipään 3 puhdistus

⚠ **VARO!** Älä puhdista epilointipäätä 3 vedessä tai muussa nesteessä lääkintäkäyttöön tarkoitettua alkoholia lukuun ottamatta. Käytä puhdistusalkoholia vain epilointipäähän 3 jääneen rasvan tai muiden jäämien poistamiseen. Laite voi vioittua.

Vinkki: Puhdista epilointipää 3 huolellisesti jokaisen käytön jälkeen, jotta laite toimisi parhaalla mahdollisella tavalla.

- Työnnä virtakytkin 6 alas asentoon "0".
- Paina sivuttaista lukituksen avaamispainiketta 5 ja vedä epilointipää 3 irti toisella kädelläsi.
- Paina pieni vapautusvipu 11 epilointipään 3 alapuolella sivuun ja irrota epilointirullajärjestelmä 4 epilointipään kehyksestä 2 (katso kuva B).
- Irrota laitteen mukana toimitetulla puhdistusharjalla metallipinsettien ja muoviosien väliin jääneet karvat.
- Kierrä epilointirullia, jotta saat poistettua pinsettilevyihin kiinni jääneet karvat.
- Aseta epilointirullajärjestelmä 4 takaisin kehykseen: aseta kaksoisohjauslista 9 ja käyttöhammashihna 10 vastakkaisille reunoille.
- Anna epilointirullajärjestelmän 4 lukittua paikoilleen (kuulet napsahduksen).
- Aseta käyttöhammashihna 10 epilointirullajärjestelmän 4 alapuolella ja epilaattorissa päällekkäin.
- Aseta epilointipää 3 takaisin epilaattoriin (kuuluu napsahdus).
- Pistä suojus 1 takaisin paikoilleen.

Kotelon ja verkkolaitteen puhdistus

⚠ **VARO!** Älä käytä hankausainetta, sillä se voi naarmuttaa laitteen pintaa.

- Pyyhi epilaattorin kotelo ja verkkolaite vain pehmeällä, kostealla kankaalla / sienellä.

Säilytys

- Lasten ulottumattomissa
- Kuivassa, turvallisessa paikassa
- Laitteen mukana toimitetussa säilytyspussissa

Hävittäminen

Hävittämistä koskevat määräykset

Suojele ympäristöä!

Laitteen sisällä on kaksi kiinteästi asennettua NiMH-akkua.

Älä hävitä akkuja ja laitetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Kysy kaupungin- tai kunnanvirastosta tietoja laitteen ("sähköromu") ympäristöystävällisestä ja asianmukaisesta hävittämisestä. Noudata paikallisia ja kansallisia materiaalien erottelua ja jätekeräystä koskevia määräyksiä.

Pakkaus on valmistettu ympäristöystävällisistä materiaaleista, ja voit toimittaa sen paikallisiin kierrätyspisteisiin.

Akun tyhjentäminen, hävittäminen

Epilaattori sisältää kaksi kiinteästi asennettua NiMH-akkua. Ne on tyhjennettävä kokonaan, ennen kuin ne otetaan pois ja hävitetään.

- □ Kytke epilaattoriin virta ja anna epilaattorin olla käynnissä, kunnes moottori pysähtyy kokonaan.
- □ Akut tyhjenevät näin kokonaan.
- □ Ota akut pois laitteesta (katso luku “Akkujen poistaminen“).
- □ Vie akut, epilaattori ja pakkausmateriaalit keräyspisteisiin.
- □ Noudata paikallisia ja kansallisia materiaalien erottelua ja jätteiden keräystä koskevia säädöksiä.

Akkujen poistaminen

VAARA! LOUKKAANTUMISVAARA! Poista akut vasta, kun ne ovat täysin tyhjät: Irrota laite verkkojohdosta, kytke se päälle ja anna käydä, kunnes moottori on täysin pysähtynyt.

Huomautus: Akuissa on vielä tyhjentämisen jälkeenkin jäljellä kapasiteettia. Moottorin toistuva käynnistys ja käynti tyhjentävät akut täydellisesti.

- ■ Irrota epilaattori ennen akun poistoa sähköverkosta ja tulojohdosta, tyhjennä akut täysin.
- ■ Älä oikosulje laitteesta ulos otettuja akkuja! Ne saattavat kuumentua hyvin kuumiksi, jos niissä vielä on virtaa!
- ■ Älä missään tapauksessa ota osiin purettua epilaattoria enää käyttöön!
- □ Työnnä virtakytkin 6 alas asentoon “0“.
- □ Poista epilaattoripää 3.
- □ Ota laitteen takapuolella olevat kumisuojukset pois terävällä esineellä (katso kuva C).
- □ Kierrä ruuvit ulos pienellä ristiruuvipäämeisselillä (katso kuva D).

- Paina kotelon puoliskot irti toisistaan litteällä ruuvimeisselillä (katso kuva E).
- Irrota akut kosketinlevystä pihdeillä ja hävitä ne erikseen (katso kuva F).

Lain mukaan on kiellettyä hävittää akut / paristot talousjätteenä. Toimita akut / paristot hävitettäviksi palautusjärjestelmään tai niille varattuihin kaupan keruuastioihin.

● Takuu ja huolto

Huoltoliikkeiden tiedot löytyvät koneen mukana toimitetusta takuutodistuksesta.

● Vaatimustenmukaisuus

Tuotteeseen on kiinnitetty CE-merkintä seuraavien direktiivien mukaisesti:

Pienjännitedirektiivi 2006 / 95 / EY
Sähkömagneettista yhteensopivuutta koskeva direktiivi 2004 / 108 / EY
Vaatimustenmukaisuustodistus on laitteen markkinoijan hallussa:

LUTTER & PARTNER GmbH
Schleissheimer Strasse 93 a
85748 Garching bei München
SAKSA

HUOM:
Tuotekehittelyn puitteissa pidätämme oikeudet epilaattorin ja varusteiden teknisiin ja optisiin muutoksiin.

Inledning ..... Sidan 37
Avsedd användning ..... Sidan 38
I leveransen ingår ..... Sidan 38
De olika delarna ..... Sidan 38
Tekniska data ..... Sidan 39

Säkerhet
Säkerhetsanvisningar ..... Sidan 39

Användning
Förberedelser ..... Sidan 42
Starta ..... Sidan 42
Epilera ..... Sidan 43
Stänga av ..... Sidan 44
Vänj huden ..... Sidan 44

Rengöring, förvaring
Rengöring av epilatorhuvudet ..... Sidan 44
Rengöring av hölje och nätdel ..... Sidan 45
Förvaring ..... Sidan 46

Avfallshantering
Avfallshanteringsdirektiv ..... Sidan 46
Tomma batterier, avfallshantering ..... Sidan 46
Ta ur batterier ..... Sidan 47

Garanti och service ..... Sidan 48

Konformitet ..... Sidan 48

Följande piktogram / symboler används i denna bruksanvisning:	
	Läs bruksanvisningen!
	Håll barn och obehöriga personer på avstånd när du arbetar med elektriska verktyg.
	Skada inte kabelisoleringen. Se till att kabeln inte fastnar i dörrar, ligger över heta ytor eller över skarpa kanter.
	Använd inte produkten i närheten av fyllda badbar, handfat eller andra vattenfyllda kärl.
	Beakta säkerhets- och varningsanvisningar!
	Risk för elstötar! Farlig spänning! Livsfara!
	Spänning
	Likström
	Elverktyg, skyddsklass II, dubbelisolerade
	Lämna in förpackningen, NiMH-batterierna och produkten till miljövänlig återvinning!

Epilator

Inledning

Bästa kund,
Tack för ditt köp av vår nya epilator av märke Silvercrest.

Läs noga igenom bruksanvisningen för första användning.
Denna artikel är utrustad med säkerhetsanordningar. Läs ändå igenom säkerhetsanvisningarna ordentligt och använd endast denna produkt till vad den är avsedd för att undvika person- eller materialskador.
Förvara denna bruksanvisning på säker plats för senare användning.
Låt bruksanvisningen följa med produkten när den lämnas vidare till tredje man.

Funktion:
Epilatorn används för att ta bort generande hår, inkl rötter på armar, ben och bikinikanten. Vid upprepad behandling växer håret ut långsammare och med mjuka fjun.

Produktens egenskaper:
Epileringshuvudet har 32 pincettpar och tar bort håret grundligt och snabbt, t.ex. de kortaste hårstråna försvinner. Behandlingen är mycket skonsam för huden och varje hårtyp.
Epilatorn har 2 hastigheter och en startspärr för transportskydd.

Avsedd användning

Denna epilator är endast avsedd för att ta bort kroppshår på armar, ben, axlar och kring bikinikanten på människor. Använd inte för att klippa håret på huvudet eller ögonbrynen. Använd inte på djurpäls. Produkten är endast avsedd för privat bruk och är inte avsedd för näringsidkande verksamhet. Vid annan användning upphör garantin att gälla.

I leveransen ingår

1 Epilator
1 Nätdel
1 Förvaringspåse
1 Rengöringsborste
1 Bruksanvisning

De olika delarna

1 Skyddskåpa
2 Epilatorhuvudets ram
3 Epilatorhuvud
4 Epilatorrullar
5 Spärrknapp
6 På-/Av-knapp med startspärr
7 Laddningslampa (LED)
8 Anslutning för nätdel
9 Dubbel styrlist
10 Drivhjul
11 Spärrspak

Tekniska data

Epilator

Art.-nr.:	2827L2
Batterier:	2x NiMH 4 / 5 HR6 (AA) 1200 mAh

Nätdel

Typ:	HK-X203-A030
Ingång:	100-240 V ~, 50 / 60 Hz 0.2 A
Utgång:	3 V ⎓ 1.000 mA
Skyddsklass:	⧈

Säkerhet

Säkerhetsanvisningar

Läs noga igenom bruksanvisningen noga före användning. Placera produkten på säker plats, utom räckhåll för barn.

Personer med nedsatta fysiska, motoriska hinder, handikappade personer eller barn skall om möjligt inte använda produkten, om dessa personer inte använder produkten under uppsikt av säkerhetsansvarig person eller har fått instruktioner om hur produkten fungerar. Barn skall hållas under uppsikt och får absolut inte använda produkten som leksak.

FARA FÖRELIGGER FÖR SMÅBARN

- **Kvävningsrisk:** Håll transportförpackning (plastpåse osv.) på avstånd från småbarn!
- **Risk för stötar föreligger:** om produkten ansluts i närheten av vatten eller handfat.
- **Risk för skador**, epilatorpincetterna är vassa. Se till att barn inte leker med epilator, nätdel eller vägguttag.

RISK FÖR ELSTÖTAR

-
  Använd inte epilatorn med inkopplad nätdel vid ett badkar, dusch eller i närheten av andra vattenfyllda behållare.
- Dra ut nätdelen ur vägguttaget omedelbart om epilatorn faller i vattnet. Ta inte upp epilatorn förrän strömmen är helt säkert bortkopplad.
- Greppa tag i kontakten för att dra ut den ur vägguttaget, dra inte i kabeln!
-
  Skada inte kabelisoleringen. Se till att kabeln inte fastnar i dörrar, ligger över heta ytor eller över skarpa kanter.

RISK FÖR SKADOR

- Använd inte epilatorn om den är skadad eller defekt.
- Använd inte epilatorn om du har öppna sår, skärsår, solbränna eller blåsor på huden.

- Kontakta läkare innan du använder produkten om du har känslig hud, åderbråck, blödarsjuka eller lider av en hudsjukdom.
- Se till att epilatorn inte kommer i kontakt med ditt vanliga hår eller ögonen så att hår, ögonbryn eller ögonfransar fastnar.

RISK FÖR SKADAD PRODUKT

- Uppgifterna om nätspänning på typskylten måste stämma överens med bostadens nätspänning.
- Använd eventuellt produkten i kombination med jordfelsbrytare, max. 30 mA för ytterligare skydd. Kontakta behörig elektriker.
- Använd inte epilatorn i badkaret eller i duschen.
- Sänk aldrig ner produkten eller nätdelen i vatten eller annan vätska.
- Använd alltid tillhörande nätdel till produkten, ingen annan nätdel. Om nätdelen är skadad finns en ny nätdel att beställa hos kundtjänst (se kapitlet ”Garanti och service”).
- Se till att nätdelen inte blir för varm. Anslut den endast till direkt nåbart vägguttag och övertäck inte nätdelen.
- Epilatorn får inte utsättas för temperaturer under –10 °C eller över +40 °C.
- Låt endast behörig fackhandel eller vår kundtjänst reparera produkten (se kapitlet ”Garanti och service”).

Användning

Förberedelser

FARA!
RISK FÖR STÖTAR FÖRELIGGER!

Använd aldrig produkten med våta händer, när den är ansluten till vägguttaget (vid användning med ström eller under pågående laddning).

Användning med nätström

- Anslut kabeln till anslutningskontakten 8.
- Anslut nätdelen till vägguttaget (100-240 V~).
- Epilatorn är klar att använda.

Användning med batterier

- Ladda batterierna i minst 12 timmar innan epilatorn används första gången, efterföljande laddningar tar 8-10 timmar.
- Anslut kabeln till anslutningskontakten 8.
- Anslut nätdelen till vägguttaget (100-240 V~).
- Laddningslampan (LED) 7 lyser röd och visar att laddning pågår.
- Produkten kan användas ca. 60 minuter med fulladdade batterier.

Starta

Tips: Startspärren hindrar att epilatorn startar av sig själv, t.ex. under transport.

- Ta bort skyddskåpan 1 från epileringshuvudet 3.
- Tryck in startspärren i mitten av På-/Av-knappen 6 och skjut knappen uppåt till "I" eller "II":

Nivå 1 (låg hastighet) för känslig eller svåråtkomliga ställen på kroppen.
Nivå 2 (hög hastighet) för snabbare epilering av större, okänsliga områden (t.ex. ben och armar).

Epilera

RISK FÖR HUDIRRITATION

- För inte epilatorn över samma hudparti för många gånger. Tryck inte för hårt.
- Använd ingen hudlotion eller likvärdigt kosmetiskt preparat före epileringen.
  Pincetterna får inte tag i hårstråna ordentligt, pincettrullarna blockeras och epileringen ger dåligt resultat.

Tips: Pröva att epilera på en liten del av huden på benen för att kontrollera hur huden reagerar.

- ☐ Tvätta av hudpartiet med varmt vatten och tvål.
- ☐ Torka huden ordentligt.
- ☐ Dra med en grov tvättsvamp eller handske mot hårstrånas riktning så att stråna reser sig.
- ☐ Starta epilatorn.
- ☐ Spänn huden där du skall epilera.

- □ Placera epilatorn i 90°-vinkel mot huden, På / Av-knappen är vänd mot dig.
- □ Epilera med cirklande rörelser över huden.

● Stänga av

- □ Skjut På-/Av-knappen [6] nedåt till ”0“.

● Vänj huden

Huden kan eventuellt blir lätt irriterad och / eller rodna efter första användningen. Kontakta läkare om dessa irritationer inte försvunnit efter 48 timmar eller längre tid.

● Rengöring, förvaring

FARA!
RISK FÖR STÖTAR FÖRELIGGER!

- ■ Dra ut epilatorns kontakt och nätdel innan rengöringen påbörjas.

● Rengöring av epilatorhuvudet [3]

⚠ **VARNING!** Rengör inte epilatorhuvudet [3] med vatten eller annan vätska utan med alkohol avsedd för medicinska ändamål. Rengöringsalkoholen får endast appliceras på epilatorhuvudet [3] för att ta bort fett eller andra rester. Risk för skador i produkten.

Tips: Rengör epilatorhuvudet 3 ordentligt efter varje användning.

- Skjut På-/Av-knappen 6 nedåt till "0".
- Tryck spärrknappen 5 på sidan och ta av epilatorhuvudet 3 med andra handen.
- Tryck den lilla spärrspaken 11 på epilatorhuvudets 3 undersida åt sidan och lossa epilatorrullarna 4 ur epilatorramen 2 (se bild B).
- Ta bort håren mellan metallpincetterna och plastdelarna med bifogad rengöringsborste.
- Vrid epilatorrullarna för att ta bort inklämda hår mellan pincettskivorna.
- Sätt tillbaka epilatorrullarna 4 i ramen igen. Lägg den dubbla styrlisten 9 och drivhjulet 10 mot varandra.
- Låt epilatorrullarna 4 haka ihop med ett hörbart klick.
- Se till att drivhjulet 10 på epilatorrullarnas 4 undersida och epilatorn ligger ovanför varandra.
- Sätt tillbaka epilatorhuvudet 3 på epilatorn med ett hörbart klick.
- Sätt på skyddskåpan 1 igen.

Rengöring av hölje och nätdel

⚠ **VARNING!** Använd inga aggressiva rengöringsmedel som kan repa höljet.

- Torka av epilatorhöljet och nätdelen med mjuk, lätt fuktad duk resp. rengöringssvamp.

Förvaring

- □ förvara utom räckhåll för barn
- □ på torr och säker plats
- □ i medlevererad förvaringspåse

Avfallshantering

Avfallshanteringsdirektiv

Tänk på miljön!

Produkten innehåller två fast inbyggda NiMH-batterier i produktens inre.

Kasta inte batterierna och produkten i hushållssoporna. Informera dig hos närmaste återvinningsstation hur du avfallshanterar denna produkt på bästa sätt. Följ lokala och nationella avfallshanteringsbestämmelser vad gäller sopsortering, avfallshantering och förädling.

Förpackningen består av miljövänligt material som kan avfallshanteras vid lokala återvinningsställen.

Tomma batterier, avfallshantering

Denna epilator innehåller två fast inbyggda NiMH-batterier. Dessa skall laddas ur helt innan de avfallshanteras.

- □ Starta epilatorn och låt den gå tills motorn stannar helt, håll uppsikt hela tiden.
- □ Låt batterierna ladda ur på detta sätt.
- □ Ta ur batterierna (se kapitel "Ta ur batterier").
- □ Avfallshantera batterier, epilator och förpackningsmaterial enligt gällande regler, tillför dem till därför avsedd återvinningsstation.
- □ Följ lokala och nationella avfallshanteringsbestämmelser vad gäller sopsortering, avfallshantering och förädling.

Ta ur batterier

FARA! RISK FÖR PERSONSKADOR! Ta bort batterierna när de är fullständigt tomma: Dra ut nätkabeln från produkten, starta och låt motorn gå tills den stannar helt.

Obs: Det finns fortfarande en restkapacitet i batterierna efter urladdningen. Starta motorn och låt den gå igen, batteriet laddas ur helt.

- ■ Dra ut epileraren från all strömförsörjning, dra ut kabeln och ladda ur batterierna innan de tas bort.
- ■ Kortslut inte demonterade batterier. Batterierna blir mycket varma om de ansluts igen.
- ■ Använd inte den isärtagna epileraren igen!
- □ Skjut På-/Av-knappen 6 nedåt till pos. "0".
- □ Ta av epilerarhuvudet 3.
- □ Ta bort gummiskydden på baksidan med ett spetsigt föremål (se bild C).
- □ Skruva ur skruvarna med en liten kryssmejsel (se bild D).
- □ Tryck isär höljets båda hälfter med en platt skruvmejsel (se bild E).

- Lyft bort batterierna från kontaktblecken med en tång och avfallshantera separat (se bild F).

Det är förbjudet att kasta laddbara batterier / batterier i hushållssoporna. Avfallshantera laddbara batterier / batterier vid återvinningsstation eller avsedd uppsamlingsbehållare i handeln.

Garanti och service

Adressen till ansvarig kundtjänst hittar du på bifogat garantikort.

Konformitet

Produktens CE-märkning är godkänd i överensstämmelse med följande EU-direktiv:

2006 / 95 / EEC lågspänningsdirektiv
2004 / 108 / EEC EMK-direktiv

Konformitetsintyg föreligger hos leverantören:

LUTTER & PARTNER GmbH
Schleissheimer Strasse 93 a
85748 Garching bei München
TYSKLAND

OBS:
Tekniska och optiska förändringar i avsikt att förbättra produkten förbehålles.

Indledning ..... Side 51
Formålsbestemt anvendelse ..... Side 52
Leverancens indhold ..... Side 52
De tilhørende dele ..... Side 52
Tekniske specifikationer ..... Side 53

Sikkerhed
Sikkerhedsanvisninger ..... Side 53

Ibrugtagning
Forberedelse ..... Side 56
Igangsætning ..... Side 56
Epilering ..... Side 57
Sluk ..... Side 58
Tilvænning ..... Side 58

Rengøring, opbevaring ..... Side 58
Rengøring af epileringshovedet ..... Side 59
Rengøring af indkapsling og netdel ..... Side 60
Opbevaring ..... Side 60

Bortskaffelse
Retningslinjer for bortskaffelsen ..... Side 60
Batteritømning, bortskaffelse ..... Side 61
Udtagning af batterierne ..... Side 61

Garanti og service ..... Side 62

Konformitet ..... Side 62

I denne brugsanvisning anvends følgende piktogrammer / symboler:	
	Læs brugsanvisning!
	Hold børn og andre personer på afstand under brugen af el-værktøjet.
	Ledningens isolering må ikke beskadiges: Ledningen må ikke klemmes i døre eller trækkes over varme flader eller skarpe kanter!
	Dette apparat må ikke benyttes i nærheden af badekarret, vaskekummen eller andre beholdere der indeholder vand.
	Observer advarsel og sikkerhedsanvisning!
	Risiko for elektrisk stød! Farlig elektrisk spænding – livsfare!
	Vekselstrøm
	Jævnstrøm
	Elektrisch gereedschap van veiligheidsklasse II; randgeaard
	Bortskaf emballage, NiMH akku'er og apparatet miljøbevidst!

Epileringsmaskine

Indledning

Kære kunde,
Vi siger tak for Deres køb og ønsker Dem al mulig glæde med Deres nye epileringsapparat af mærket Silvercrest.

Betjeningsvejledningen bør læses omhyggeligt igennem før De tager Deres epilerer i anvendelse.
Dette epileringsapparat er udstyret med sikkerhedsanordninger. Men alligevel bør De iagttage sikkerhedsansvisningerne og kun anvende epileringsapparatet som beskrevet i denne vejledning for at udgå uheld, tilskadekomst og beskadigelser.
Denne vejledning bør anvendes til senere opslag. Hvis De overlader produktet til andre, skal vejledningen følge med.

Funktion:
Epileringsapparatet fjerner generede kropshår på arme, ben og i bikinizonen sammen med hårrødderne. Ved gentagen anvendelse vil h årene på den måde vokse langsommere og kun ganske fint.

Egenskaber ved produktet:
Epileringshovedet med det store antal på 32 pincetpar gør det muligt at fjerne selv de korteste hår grundigt og hurtigt med blot få greb og er derfor særligt skånende for huden og altså velegnet for enhver hårtype.
Epileringsapparatet byder på to hastighedstrin og spærring af igangsætning af hensyn til sikkerhed under transporten.

Formålsbestemt anvendelse

Dette apparat er udelukkende beregnet til fjernelse af kropsbehåring på arme, ben, armhuler og bikiniområdet. Den må ikke bruges til hovedhår og øjenbryn eller på dyr. Epileringsapparatet er kun godkendt til indendørs brug og ikke til erhvervsmæssig anvendelse. Brug i strid med formålet fører til bortfald af garantien.

Leverancens indhold

1 Epileringsapparat
1 Stik og netdel
1 Opbevaringspose
1 Rengøringsbørste
1 Betjeningsvejledning

De tilhørende dele

1 Sikkerhedshætte
2 Epileringshovedramme
3 Epileringshoved
4 Epileringsrullesystem
5 Frigørelsestaste
6 Kontakt med startspærring
7 Opladningskontrolvisning (LED)
8 Tilslutning til stik- og netdel
9 Dobbelt føringsliste
10 Drevtandhjul
11 Frigørelsesstang

Tekniske specifikationer

Epileringsapparat

Art.-nr.:	2827L2
Batterier:	2x NiMH 4 / 5 HR6 (AA) 1200 mAh

Stik-netdel

Type:	HK-X203-A030
Indgang:	100-240 V ~, 50 / 60 Hz 0.2 A
Udgang:	3 V ⎓ 1.000 mA
Sikkerhedsklasse:	⧈

Sikkerhed

Sikkerhedsanvisninger

Denne betjeningsvejledning skal læses omhyggeligt igennem før brugen. Epileringsapparatet skal efter brugen opbevares et sikkert sted uden for børns rækkevidde.

Dette apparat er ikke beregnet til anvendelse af personer (herunder børn) med begrænsede sensoriske eller åndelige evner, eller som mangler erfaring og / eller viden med mindre en ansvarlig person har opsyn med dem eller instruerer dem i apparatets anvendelse. Børn skal være under opsyn så det kan sikres at de ikke bruger apparatet som legetøj.

FARE FOR MINDRE BØRN!

- **Risiko for kvælning:** Transportemballagen (bl.a. polypose) skal holdes borte fra børn!
- **Risiko for elektrisk:** stød ved stikdåse i nærheden af vand-/væskebeholdere.
- **Fare for tilskadekomst** fra epileringspincetter. Børn skal holdes på afstand af epileringsapparatet, netdelen og stikdåsen!

RISIKO FOR ELEKTRISK STØD!

-
  Apparatet må ikke anvendes i badekarret, brusekabinen eller i nærheden af beholdere med væske.
- Hvis epileringsapparatet falder i vandet, skal stikket straks trækkes ud! Først derefter kan epileringsapparatet tages op af vandet.
- Efter hver anvendelse over nettet skal stikket trækkes ud. Der må ikke trækkes i ledningen!
-
  Ledningens isolering må ikke beskadiges: Ledningen må ikke klemmes i døre eller trækkes over varme flader eller skarpe kanter!

RISIKO FOR TILSKADEKOMST!

- Episeringsapparatet må ikke benyttes hvis det beskadiget eller defekt.
- Epileringsapparatet må ikke benyttes i tilfælde af åbne sår, snitsår, solbrand eller blærer.
- Ved særligt ømfindtlig hud, åreknuder, hæmofili eller hudsygdomme

skal der søges lægeligt råd før den første anvendelse.
- Epileringsapparatet må ikke komme i berøring med hovedhår og øjne så hår, øjenbryn eller øjenvipper ikke kommer ind i pincetterne.

RISIKO VED SKADE PÅ APPARATET!

- Spændingsangivelserne på typeskiltet skal stemme sammen med spændingen i el-nettet.
- En fejlstrømsbeskyttelsesanordning med en nominel udløsningsstrøm på højst 30 mA i installationen byder på yderligere sikkerhed. Installationen skal foretages af en autoriseret installatør.
- Epileringsapparatet må ikke anvendes i badekar eller i brusebadet.
- Epileringsapparatet og netdelen må ikke nedyppes i vand eller andre væsker.
- Brug kun den medfølgende originale netdel. I tilfælde af beskadigelse eller defekt kan en anden netdel rekvireres hos vores servicecenter (se kapitel "Garanti og service").
- Undgå voldsom opvarmning af netdelen: den sluttes til en stikdåse der er let tilgængelig, må ikke tildækkes.
- Epileringsapparatet må ikke udsættes for temperaturer under –10 °C eller over +40 °C.
- Reparationer må kun udføres af forhandleren eller vores servicecenter (se kapitel "Garanti og service").

Ibrugtagning

Forberedelse

RISIKO!
LIVSFARE VED ELEKTRISK STØD!

Epileringsapparatet må aldrig benyttes med våde hænder hvis det er sluttet til lysnettet (drift over nettet eller opladning).

Drift over nettet

- Ledningen sættes til tilslutningen [8].
- Netdelen sættes i stikdåsen (100-240 V ~).
- Epileringsapparatet er brugsklart med det samme.

Batteridrift

- Før første anvendelse skal epileringsapparatet lades op i mindst 12 timer, og derefter i 8-10 timer ad gangen.
- Ledningen forbindes med tilslutningen [8].
- Netdelen sættes ind i stikdåsen (100-240 V ~).
- Opladningskontrollen (LED) [7] lyser rødt og viser opladningsprocessen.
- Batteridrift er mulig i ca. 60 minutter når det er ladet helt op.

Igangsætning

Tip: Startspærringen forhindrer utilsigtet igangsætning af epileringsapparatet, f.eks. under transport.

- ☐ Sikkerhedshætten 1 trækkes af epileringshovedet 3.
- ☐ Spærreknappen i midten af afbryderen 6 holdes trykket, og kontakten skubbes opad til trin „I“ eller „II“:
  Trin 1 (langsommere hastighed) for særligt ømfindtlige eller vanskeligt tilgængelige områder af kroppen.
  Trin 2 (højere hastighed) til hurtigere epilering af større, ufølsomme områder (f.eks. ben, arme).

Epilering

RISIKO FOR HUDIRRITATION!

- Epileringsapparatet må under anvendelsen ikke føres over det samme sted på huden alt for ofte. Tryk det ikke for stærkt mod huden.
- Der må ikke bruges kropslotion eller lignende substanser (kosmetik) før epilationen!
  Hårene kan da ikke blive grebet optimalt af pincetterne; pincetteskiverne klæber sig til, og epileringsvirkningen bliver nedsat.

Tip: Epileringsapparatet prøves først på et mindre område på benene for at teste hudens fordragelighed.

- ☐ Det pågældende område af kroppen vaskes med varmt vand og sæbe.
- ☐ Huden tørres omhyggeligt.
- ☐ Med en ru svamp eller en luffahandske gnides der mod hårenes vækstretning over det hudparti der skal epileres, så hårene bliver rettet op.
- ☐ Epileringsapparatet sættes i gang.

- □ Huden på det pågældende kropsparti holdes spændt.
- □ Epileringsapparatet sættes på huden i en vinkel på 90°; kontakten skal vende ind imod Dem.
- □ Epileringsapparatet føres over huden i kredsende bevægelser.

● Sluk

- □ Kontakten [6] skydes nedad til position "0".

● Tilvænning

Især efter den første anvendelse kan der opstå en forbigående, lettere irritation og / eller rødmen af huden. Hvis dette holder i 48 timer eller mere, bør De opsøge Deres læge.

● Rengøring, opbevaring

FARE!
LIVSFARE FRA ELEKTRISK STØD!

- ■ Epileringsapparatet skal være adskilt fra lysnettet når det rengøres!

Rengøring af epileringshovedet 3

⚠ **FORSIGTIG!** Epileringshovedet 3 må ikke rengøres med vand eller andre væsker bortset fra finsprit. Dette må kun anvendes til fjernelse af fedstoffer eller andre rester på epileringshovedet 3. Dette kan medføre beskadigelse af apparatet.

Tip: Epileringshovedet 3 skal gøres omhyggeligt rent efter hver anvendelse så den optimale funktion kan bevares.

- Kontakten 6 skydes nedad til position "0".
- Sidetasten 5 trykkes, og epileringshovedet 3 trækkes af med den anden hånd.
- Den lille låsestang 11 på undersiden af epileringshovedet 3 trykkes til side, og epileringsrullesystemet 4 løsnes fra epileringshovedrammen 2 (se illustration B).
- Med den medfølgende rengøringsbørste fjernes hårene mellem metalpincetterne og kunststofdelene.
- Epileringsrullerne drejes så indeklemte hår kan fjernes fra pincetteskiverne.
- Epileringsrullesystemet 4 sættes ind i rammen igen: den dobbelte føringsliste 9 og drevtandhjulet 10 sættes på de overfor liggende sider.
- Epileringsrullesystemet 4 skal låse sig fast med et hørbart klik.
- Drevtandhjulet 10 på undersiden af epileringsrullesystemet 4 og på epileringsapparatet bringes over hinanden.
- Epileringshovedet 3 sættes fast igen på epileringsapparatet med et hørbart klik.
- Sikkerhedshætten 1 sættes på igen.

Rengøring af indkapsling og netdel

⚠ **FORSIGTIG!** Der må ikke bruges skuremidler, da disse kradser i overfladen.

- Epileringsindkapslingen og netdelen skal blot tørres af med en blød, let fugtet klud eller svamp.

Opbevaring

- uden for børns rækkevidde
- på et tørt, sikkert sted
- i den medfølgende opbevaringspose

Bortskaffelse

Retningslinjer for bortskaffelsen

Skån miljøet!

Apparatet indeholder to fast indbyggede NiMH-akku'er i apparatets indre.

Batterier og apparat hører ikke hjemme i det normale husholdningsaffald. Hos de lokale myndigheder kan De få oplysning om muighederne for en miljørigtig bortskaffelse af apparatet ("Elektroskrot") Vær opmærksom på de gældende bestemmelser for bortskaffelse med hensyn til adskillelse af materiale, affaldsindsmaling og genbrugsstationer.

Indpakningen består af miljøvenlige materialer der kan bortskaffes på genbrugsstationer i nærheden.

Batteritømning, bortskaffelse

Dette epileringsapparat indeholder to fast monterede NiMH-batterier. Disse skal være helt tømt før de tages ud og smides bort:

- Epileringsapparatet sættes igang, motoren kører under opsyn indtil den står fuldstændigt stille.
- Sådan bliver batterierne tømt helt for strøm.
- Batterierne tages ud (se kapitlet "Udtagning af batterierne").
- Batterierne, epileringsapparatet og emballagen må kun smides ud på de foreskrevne indsamlingssteder.
- Regionale og nationale bestemmelser vedrørende materialeadskillelse, affaldsindsamling og materialepladser skal iagttages.

Udtagning af batterierne

FARE! RISIKO FOR TILSKADEKOMST! Fjern akku'erne først, når disse er fuldstændig tømte: Apparatet skilles fra strømkablet, tændes og motoren kører indtil den står fuldstændig stille.

Bemærk: Efter afladningen befinder sig stadig en resterende kapacitet i akku'erne. Akku'erne tømmes helt, når den gentagne gange tændes og motoren kører.

- Akku'erne aflades helt og epilatoren skilles fra ledningen og tages fra strømnettet, inden akku'erne fjernes.
- Demonterede batterier må ikke kortsluttes! De kan blive meget varme hvis De stadig indeholder strøm!
- Den adskilte epilator må under ingen omstændigheder tages i brug igen!

□ Kontakten [6] skydes nedad til position "0".
□ Epileringshovedet [3] tages af.
□ Med en spids genstand fjernes de to gummitildækninger på apparatets bagsiden (se illustration C).
□ Skruerne tages ud med en lille stjerneskruetrækker (se illustration D).
□ De to halvdele af indkapslingen trykkes bort fra hinanden med en flad skruetrækker (se illustration E).
□ Batterierne skilles fra kontaktpladerne med en tang og bortskaffes separat (se illustration F).

Det er forbudt ved lov, at kaste akku'er / batterier i affaldet. Bortskaf venligst akku'er / batterier via recyclingsystemet eller i en pågældende opsamlingsbeholder i butikkerne.

● Garanti og service

Den service-hotline der findes for Deres land, finder De i det vedlagte garantidokument.

● Konformitet

I overensstemmelse med følgende europæiske direktiver er CE-mærket anbragt på produktet:

2006 / 95 / EC Lavspændingsdirektiv
2004 / 108 / EC EMV-direktiv

Konformitetserklæringen er deponeret hos distributøren:

LUTTER & PARTNER GmbH
Schleissheimer Strasse 93 a
85748 Garching bei München
GERMANY

BEMÆRK:
I forbindelse med produktudviklingen forbeholder vi os tekniske og optiske ændringer af epileringsapparatet og tilbehøret.

Einleitung ..... Seite 67
Bestimmungsgemäße Verwendung ..... Seite 68
Lieferumfang ..... Seite 68
Teilebeschreibung ..... Seite 68
Technische Daten ..... Seite 69

Sicherheit
Sicherheitshinweise ..... Seite 69

Inbetriebnahme
Vorbereitung ..... Seite 72
Einschalten ..... Seite 72
Epilieren ..... Seite 73
Ausschalten ..... Seite 74
Eingewöhnung ..... Seite 74

Reinigung, Aufbewahrung ..... Seite 74
Reinigung des Epilierkopfes ..... Seite 75
Reinigung von Gehäuse und Steckernetzteil ..... Seite 76
Aufbewahrung ..... Seite 76

Entsorgung
Entsorgungsrichtlinien ..... Seite 76
Akkuentleerung, Entsorgung ..... Seite 77
Akku-Entnahme ..... Seite 77

Garantie und Service ..... Seite 78

Konformität ..... Seite 79

In dieser Bedienungsanleitung werden folgende Piktogramme / Symbole verwendet:	
	Bedienungsanleitung lesen!
	Halten Sie Kinder und andere Personen während der Benutzung des Elektrogerätes fern.
	Kabelisolierung nicht beschädigen: Die Zuleitung nicht in Schranktüren einklemmen, über heiße Flächen oder scharfe Kanten ziehen!
	Dieses Gerät nicht in der Nähe von Badewannen, Waschbecken oder anderen Gefäßen benutzen, die Wasser enthalten.
	Warn- und Sicherheitshinweise beachten!
	Vorsicht vor elektrischem Schlag! Gefährliche elektrische Spannung – Lebensgefahr!
	Volt Wechselspannung
	Volt Gleichspannung
	Schutzklasse II; doppelschutzisoliert
	Entsorgen Sie Verpackung, NiMH Akkus und Gerät umweltgerecht!

Epilierer

Einleitung

Liebe Kundin, lieber Kunde,
wir bedanken uns für Ihren Einkauf und wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen Epilierer der Marke Silvercrest.

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme Ihres Epilierers aufmerksam durch.
Dieser Epilierer ist mit Sicherheitsvorrichtungen ausgestattet. Beachten Sie trotzdem die Sicherheitshinweise und benutzen Sie den Epilierer nur wie in dieser Anleitung beschrieben, um Unfälle, Verletzungen und Beschädigungen zu vermeiden.
Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf. Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben.

Funktion:
Der Epilierer entfernt lästige Körperhärchen an Armen, Beinen und in der Bikinizone zusammen mit der Haarwurzel. Bei wiederholter Anwendung wachsen die Haare dadurch langsamer und nur fein nach.

Produkteigenschaften:
Der Epilierkopf mit seiner hohen Anzahl von 32 Pinzettenpaaren ermöglicht eine schnelle und gründliche Entfernung sogar kürzester Härchen in nur wenigen Zügen und ist daher besonders hautschonend und für jeden Haartyp geeignet.
Der Epilierer bietet 2 Geschwindigkeitsstufen und eine Einschaltsperre für den sicheren Transport.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieser Epilierer ist ausschließlich für die Entfernung von Körperhärchen an Armen, Beinen, Achseln und im Bikinibereich beim Menschen vorgesehen. Nicht bei Kopfhaar und Augenbrauen sowie bei Tierhaar verwenden. Der Epilierer ist nur für Innenräume und nicht für gewerbliche Zwecke zugelassen. Bei zweckfremdem Einsatz erlischt die Gewährleistung.

Lieferumfang

1 Epilierer
1 Steckernetzteil
1 Aufbewahrungsbeutel
1 Reinigungsbürste
1 Bedienungsanleitung

Teilebeschreibung

1 Schutzkappe
2 Epilierkopfrahmen
3 Epilierkopf
4 Epilierrollen-System
5 Entriegelungstaste
6 Ein-/Ausschalter mit Einschaltsperre
7 Ladekontrollanzeige (LED)
8 Anschluss für Steckernetzteil
9 Doppelte Führungsleiste

10 Antriebszahnrad
11 Entriegelungshebel

Technische Daten

Epilierer

Art.-Nr.:	2827L2
Akkus:	2x NiMH 4 / 5 HR6 (AA) 1200 mAh

Steckernetzteil

Typ:	HK-X203-A030
Eingang:	100-240 V ~, 50 / 60 Hz 0.2 A
Ausgang:	3 V ⎓ 1000 mA
Schutzklasse:	⧈

Sicherheit

Sicherheitshinweise

Lesen Sie vor Gebrauch die Bedienungsanleitung aufmerksam durch. Bewahren Sie den Epilierer nach Gebrauch an einem sicheren Ort, außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und / oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit

zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

GEFAHR FÜR KLEINKINDER!

- **Erstickungsgefahr:** Transportverpackung (u.a. Polybeutel) von Kindern fernhalten!
- **Stromschlaggefahr:** bei Netzanschluss in der Nähe von Wasser-/Flüssigkeitsbehältern.
- **Gefahr von Verletzungen** durch Epiliererpinzetten. Kinder von Epilierer, Steckernetzteil und Steckdosen fernhalten!

GEFAHR EINES STROMSCHLAGES!

-
  Den Epilierer im Netzbetrieb nicht in der Badewanne, Dusche oder in der Nähe von anderen flüssigkeitsgefüllten Gefäßen benutzen.
- Wenn der Epilierer ins Wasser gefallen ist, ziehen Sie sofort das Steckernetzteil! Nehmen Sie erst dann den Epilierer aus dem Wasser.
- Nach jedem Netzgebrauch das Steckernetzteil ziehen; dabei nicht am Kabel ziehen!
-
  Kabelisolierung nicht beschädigen: die Zuleitung nicht in Schranktüren einklemmen, über heiße Flächen oder scharfe Kanten ziehen!

GEFAHR VON VERLETZUNGEN!

- Den Epilierer nicht benutzen, wenn er beschädigt oder defekt ist.
- Den Epilierer nicht bei offenen Wunden, Schnittwunden, Sonnenbrand oder Blasen benutzen.
- Bei besonders empfindlicher Haut, Krampfadern, Hämophilie oder einer Hautkrankheit vor der Erstanwendung den Arzt befragen.
- Den Epilierer vom Kopfhaar und den Augen fernhalten, damit sich Haare, Augenbrauen oder Wimpern nicht in den Pinzetten verfangen.

GEFAHR VON GERÄTESCHÄDEN!

- Die Spannungsangaben auf dem Typenschild müssen mit der Netzspannung des Hausanschlusses übereinstimmen.
- Der Einbau einer Fehlerstromschutzeinrichtung mit einem Nennauslösestrom von nicht mehr als 30 mA in der Hausinstallation bietet zusätzlichen Schutz. Wenden Sie sich dazu bitte an einen Elektroinstallateur.
- Den Epilierer nicht in der Badewanne oder Dusche verwenden.
- Den Epilierer sowie das Steckernetzteil niemals in Wasser oder eine andere Flüssigkeit tauchen.
- Nur das mitgelieferte Original-Steckernetzteil verwenden. Bei Beschädigung oder Defekt ist ein Ersatz-Steckernetzteil über unser Service-Center (siehe Kapitel „Garantie und Service“) erhältlich.
- Unzulässige Erwärmung des Steckernetzteils vermeiden: nur an eine gut erreichbare Steckdose anschließen; nicht abdecken.
- Den Epilierer nicht Temperaturen unter –10 °C oder über +40 °C aussetzen.
- Reparaturen nur vom Fachhändler oder unserem Service-Center (siehe Kapitel „Garantie und Service“) ausführen lassen.

Inbetriebnahme

Vorbereitung

GEFAHR!
LEBENSGEFAHR DURCH STROMSCHLAG!

Den Epilierer nie mit nassen Händen benutzen, wenn er an das Stromnetz angeschlossen ist (bei Netzbetrieb bzw. Ladevorgang).

Netzbetrieb

- Die Zuleitung an den Anschluss [8] anschließen.
- Das Steckernetzteil in die Steckdose (100-240 V~) stecken.
- Der Epilierer ist sofort einsatzbereit.

Akkubetrieb

- Vor Erstanwendung den Epilierer für mindestens 12 Stunden aufladen, bei nachfolgenden Ladevorgängen 8-10 Stunden.
- Die Zuleitung an den Anschluss [8] anschließen.
- Das Steckernetzteil in die Steckdose (100-240 V~) stecken.
- Die Ladekontrollanzeige (LED) [7] leuchtet rot auf und zeigt den Ladevorgang an.
- Akkubetrieb bei voll geladenen Akkus ca. 60 Minuten.

Einschalten

Tipp: Die Einschaltsperre verhindert das versehentliche Anschalten des Epilierers, z.B. beim Transport.

- □ Die Schutzkappe [1] vom Epilierkopf [3] abziehen.
- □ Den Einschaltsperrknopf in der Mitte des Ein-/Ausschalters [6] gedrückt halten und den Schalter nach oben auf Stufe „I" oder „II" schieben:
  Stufe 1 (langsamere Geschwindigkeit) für besonders empfindliche oder schwer zugängliche Körperzonen,
  Stufe 2 (höhere Geschwindigkeit) für schnelleres Epilieren auf größeren, unempfindlicheren Flächen (z.B. Beine, Arme).

● Epilieren

GEFAHR VON HAUTREIZUNGEN

- ■ Den Epilierer während der Anwendung nicht zu oft über die gleiche Hautstelle führen. Nicht zu stark aufdrücken!
- ■ Keine Körperlotion oder irgendeine andere vergleichbare Substanz (Kosmetika) vor der Epilation verwenden!
  Die Härchen können sonst von den Pinzetten nicht optimal erfasst werden; die Pinzettenscheiben verkleben und die Epilierwirkung wird eingeschränkt.

Tipp: Den Epilierer zunächst auf einer kleineren Fläche an den Beinen ausprobieren, um die Hautverträglichkeit zu testen.

- □ Entsprechenden Körperbereich mit warmem Wasser und Seife waschen.
- □ Die Haut sorgfältig abtrocknen.

- □ Mit einem rauhen Schwamm oder Luffahandschuh entgegen der Haarwuchsrichtung über die zu epilierende Hautpartie reiben, um die Haare aufzurichten.
- □ Den Epilierer einschalten.
- □ Die Haut des entsprechenden Körperbereiches gespannt halten.
- □ Den Epilierer im 90°-Winkel auf die Haut aufsetzen; der Schalter ist Ihnen dabei zugewandt.
- □ Den Epilierer mit kreisenden Bewegungen über die Hautoberfläche führen.

● Ausschalten

- □ Den Ein-/Ausschalter [6] nach unten auf Position „0“ schieben.

● Eingewöhnung

Besonders nach Erstanwendung kann sich vorübergehend eine leichte Irritation und/oder Röte auf der Haut ergeben. Sollten diese Irritationen 48 Stunden oder länger anhalten, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt.

● Reinigung, Aufbewahrung

GEFAHR!
LEBENSGEFAHR DURCH STROMSCHLAG!

- ■ Den Epilierer vor jeder Reinigung vom Stromnetz und von der Zuleitung trennen!

Reinigung des Epilierkopfes 3

⚠ **VORSICHT!** Den Epilierkopf 3 nicht mit Wasser oder sonstiger Flüssigkeit, außer medizinischem Alkohol reinigen. Reinigungsalkohol lediglich zur Entfernung von Fett oder anderen Rückständen am Epilierkopf 3 verwenden. Andernfalls droht eine Beschädigung des Gerätes.

Tipp: Den Epilierkopf 3 nach jedem Gebrauch sorgfältig reinigen, um eine optimale Funktion zu erhalten.

- Den Ein- / Ausschalter 6 nach unten auf Position „0“ schieben.
- Die seitliche Entriegelungstaste 5 drücken und den Epilierkopf 3 mit der anderen Hand abziehen.
- Den kleinen Entriegelungshebel 11 an der Unterseite des Epilierkopfes 3 zur Seite drücken und das Epilierrollen-System 4 aus dem Epilierkopfrahmen 2 lösen (siehe Abb. B).
- Mit beiliegender Reinigungsbürste die Härchen zwischen den Metallpinzetten und den Kunststoffteilen entfernen.
- Die Epilierrollen drehen, um eingeklemmte Härchen aus den Pinzettenscheiben zu entfernen.
- Das Epilierrollen-System 4 wieder in den Rahmen einsetzen: dazu die doppelte Führungsleiste 9 und das Antriebszahnrad 10 auf gegenüberliegenden Seiten ansetzen.
- Das Epilierrollen-System 4 mit hörbarem Klicken einrasten lassen.
- Das Antriebszahnrad 10 an der Unterseite des Epilierrollen-Systems 4 und am Epilierer übereinander bringen.
- Den Epilierkopf 3 wieder fest mit einem hörbaren Klicken auf den Epilierer aufsetzen.
- Die Schutzkappe 1 wieder aufstecken.

Reinigung von Gehäuse und Steckernetzteil

⚠ **VORSICHT!** Keine Scheuermittel verwenden, um Oberflächen nicht zu zerkratzen.

- Das Epilierergehäuse und das Steckernetzteil nur mit einem weichen, leicht feuchten Tuch bzw. Schwamm abwischen.

Aufbewahrung

- außerhalb der Reichweite von Kindern
- an einem trockenen, sicheren Ort
- im mitgelieferten Aufbewahrungsbeutel

Entsorgung

Entsorgungsrichtlinien

Schonen Sie die Umwelt!

Das Gerät enthält im Geräteinneren zwei fest eingebaute NiMH-Akkus.

Entsorgen Sie die Akkus und das Gerät nicht über den normalen Hausmüll. Erkundigen Sie sich in Ihrer Stadt- oder Gemeindeverwaltung nach Möglichkeiten einer umwelt- und sachgerechten Entsorgung des Gerätes („Elektroschrott"). Beachten Sie die regionalen und nationalen Entsorgungsbestimmungen bzgl. Materialtrennung, Abfallsammlung und Wertstoffhöfen.

Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.

Akkuentleerung, Entsorgung

Dieser Epilierer enthält zwei fest eingebaute NiMH-Akkus. Diese sind vor Entnahme und Entsorgung vollständig zu entladen:

- Den Epilierer einschalten und beaufsichtigt bis zum vollständigen Stillstand des Motors laufen lassen.
- Die Akkus werden so vollständig entladen.
- Die Akkus entnehmen (siehe Kapitel „Akku-Entnahme").
- Die Akkus, den Epilierer und Verpackungsmittel nur an vorgeschriebenen Sammelstellen entsorgen.
- Regionale und nationale Entsorgungsbestimmungen bzgl. Materialtrennung, Abfallsammlung und Wertstoffhof beachten.

Akku-Entnahme

GEFAHR! VERLETZUNGSGEFAHR! Entfernen Sie die Akkus erst, wenn diese vollständig entleert sind: Gerät vom Netzkabel trennen, einschalten und bis zum vollständigen Stillstand des Motors laufen lassen.

Hinweis: Nach dem Entladen befindet sich noch Restkapazität in den Akkus. Wiederholtes Einschalten und Laufenlassen des Motors leert die Akkus vollständig.

- Vor der Akku-Entnahme den Epilierer vom Stromnetz und von der Zuleitung trennen, die Akkus vollständig entladen.
- Ausgebaute Akkus nicht kurzschließen! Sie könnten sehr heiß werden, falls sie noch Strom führen!
- Den zerlegten Epilierer keinesfalls wieder in Betrieb nehmen!

□ Den Ein- / Ausschalter [6] nach unten auf Position „0“ schieben.
□ Epilierkopf [3] abnehmen.
□ Mit spitzem Gegenstand beide Gummi-Abdeckungen an der Geräte-Rückseite entfernen (siehe Abb. C).
□ Die Schrauben mit kleinem Kreuzschlitzschraubenzieher herausdrehen (siehe Abb. D).
□ Beide Gehäusehälften mit einem flachem Schraubenzieher auseinander drücken (siehe Abb. E).
□ Akkus mit einer Zange von den Kontaktblechen abtrennen und separat entsorgen (siehe Abb. F).

Es ist gesetzlich verboten, Akkus / Batterien in den Müll zu werfen. Bitte entsorgen Sie die Akkus / Batterien über das Rücknahmesystem oder einen dafür vorgesehenen Sammelbehälter im Handel.

● Garantie und Service

Die zuständige Servicehotline Ihres Landes entnehmen Sie bitte der beigefügten Garantieunterlage.

Konformität

In Übereinstimmung mit folgenden europäischen Richtlinien wurde auf dem Produkt das CE-Zeichen angebracht:

2006 / 95 / EC Niederspannungsrichtlinie
2004 / 108 / EC EMV-Richtlinie

Die Konformitätserklärung ist beim Inverkehrbringer hinterlegt:

LUTTER & PARTNER GmbH
Schleissheimer Strasse 93 a
85748 Garching bei München
GERMANY

HINWEIS:
Im Zuge von Produktverbesserungen behalten wir uns technische und optische Veränderungen an Epilierer und Zubehör vor.

IAN 58845
LUTTER & PARTNER GmbH
Schleissheimer Strasse 93 a
D-85748 Garching bei München
L&P Art.-Nr. 2827L2

© by ORFGEN Marketing

Last Information Update · Tietojen tila · Informationsstatus
Tilstand af information · Stand der Informationen:
11 / 2010 · Ident.-No.: SE 32 A1-112010-3

SE
DK